

Medidas disponibles

Si el producto que necesita no figura en el cuadro, consúltenos: nos adaptamos a su uso, ya sea con una medida diferente o con matrices de contra-hendido especiales (fuera de centro, multi-hendido, etcétera).



Cartulina Standard

	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
0,3										
0,4										
0,5										
0,6										
0,7										
0,8										





Desplazado

	1,0	1,2	1,3
0,4			
0,5			



Micro Corrugado Standard / Wide / ExtraWide


	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
0,5												
0,6												
0,7												
0,8												
1,0												
1,2												
1,4												
1,5												



Modo de uso


Instalación paso a paso del sistema de contra-hendido *TRAIL*.

1

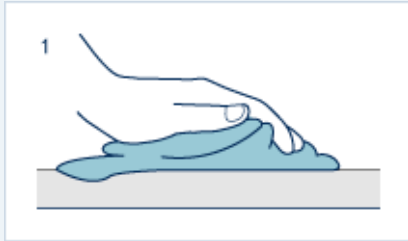


Limpie la superficie de trabajo de su máquina con un paño y alcohol etílico, removiendo grasitud y residuos.

2

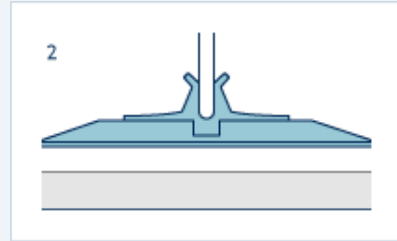


Coloque la matriz de contra-hendido en el fleje trazador; para fijarla, utilice el centrador.

3

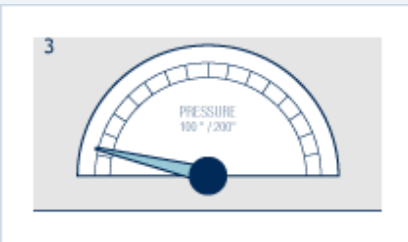


Reduzca la presión de la máquina para instalarla con la mínima presión posible.

4

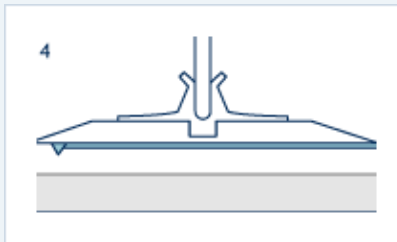


Retire el protector del adhesivo de la parte inferior e instálela realizando un ciclo de trabajo.

5

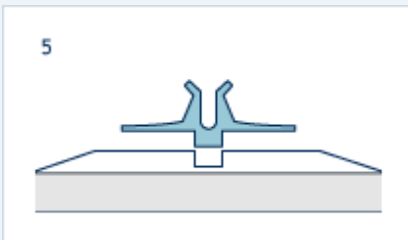

Una vez fijado el sistema a la superficie, retire el centrador con un suave movimiento ascendente.

6

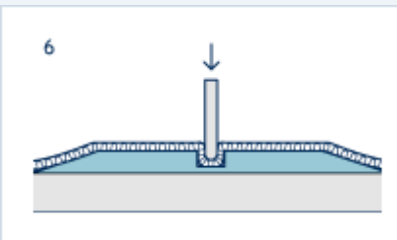

Otorgue a la máquina la presión adecuada para la tarea. La matriz ya está lista para trabajar.

Sugerencias

- Si de forma excepcional quedara algún resto de adhesivo sobre la platina al retirar la matriz, remuévalo con un paño limpio y alcohol etílico.
- Respete siempre las indicaciones del envase para un correcto desempeño del sistema.
- Para una firme adhesión, la platina de trabajo debe estar limpia.
- Instale la matriz con la mínima presión posible de la máquina: una presión mayor a la necesaria puede deteriorar la pieza, limitando su vida útil y su desempeño.
- No estibar más de 10 cajas: el peso podría afectar al producto.